MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

CANADIAN®

WT700

MANUALE D' USO E MANUTENZIONE

GARANZIA 2 ANNI

WTMOTORS
nel ringraziarla per aver scelto uno dei suoi prodotti,
Le raccomanda di leggere attentamente il presente manuale
prima di accingersi alla guida del suo veicolo.
Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornirle
una guida semplice e chiara all'uso.
I termini della garanzia WTMOTORS integrati nel presente libretto,
sottostanno al rispetto delle operazioni di preconsegna
e manutenzione programmata alle quali il veicolo deve essere sottoposto.
Per il corretto funzionamento del veicolo si raccomanda
l'uso di ricambi originali.

INDICE

01.0	CARATTERISTICHE TECNICHE	4
02.0	PLANCIA	6
03.0	QUADRO STRUMENTI	6
04.0	COMANDI MANUBRIO LATO SINISTRO	7
05.0	COMANDI MANUBRIO LATO DESTRO	7
06.0	SELLA	8
07.0	VANO BATTERIA	8
08.0	FILTRAZIONE	8
09.0	LEVA SELETTORE CAMBIO	9
10.0	VANO MOTORE	9
11.0	SOSTITUZIONE FUSIBILI	10
12.0	ACCENSIONE SUPPLEMENTARE	10
13.0	PNEUMATICI	10
14.0	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	11
15.0	CONDIZIONI DI GARANZIA	14
16.0	TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	25

01.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPULSORE	
Tipo	Monocolindrico quattro tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	694.6 cc
Assemblaggio per corsa	102 mm x 85mm
Rapporto di compressione	10 ± 0.5 : 1
Potenza massima	n.d
Coppia massima	n.d
Capacità totale olio	3.3 litri a secco
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	Carburatore MIKUNI BSR42
Capacità serbatoio carburante	20 litri
IMPIANTO ELETTRICO	
Candela	NGK (CR6E)
Avviamento	Elettrico + Manuale
Capacità batteria	GTX20L-BS 12V 18A
TRASMISSIONE	
Frizione	Centrifuga automatica CVT
Cambio	Automatico con ridotte e retromarcia
Trasmissione finale	Cardano con 4x4 disinseribile
CICLISTICA	
Dimensioni (LxLxA)	2208 x 1129 x 1230 mm
Altezza sella	950 mm
Altezza da terra	n.d.
Peso a secco	298 Kg
Massima capacità di carico	600 Kg
SOSPENSIONI	
Tipo Anteriore	Indipendenti a triangoli sovrapposti
Tipo Posteriore	Indipendenti a triangoli sovrapposti
RUOTE	
Tipo Anteriore	AT 25 x 8 - 12
Tipo Posteriore	AT 25 x 10 - 12
FRENI	
Tipo Anteriore	Idraulico con 2 freni a disco
Tipo Posteriore	Idraulico con 1 freno a disco

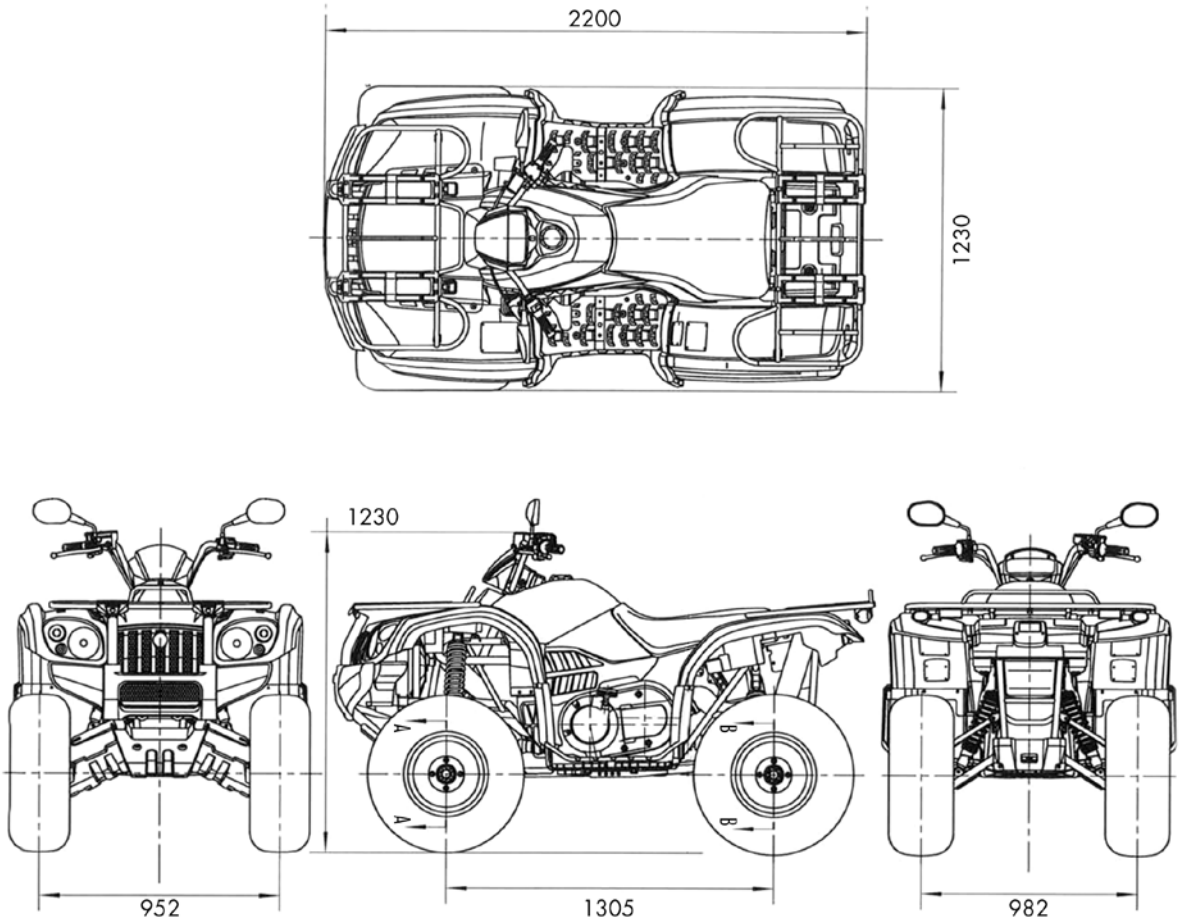
2200
1230
1230
952
1305
982

02.0 PLANCIA

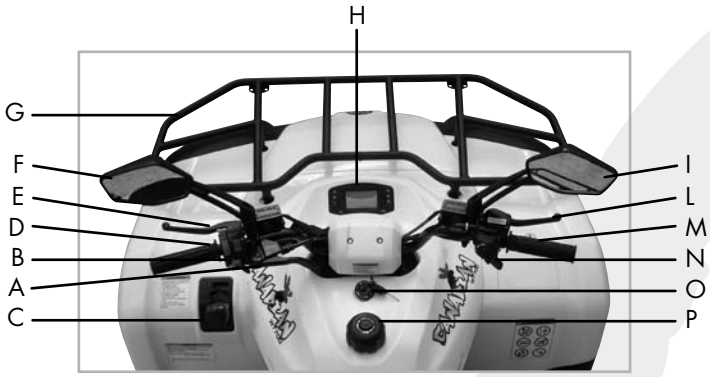

A = leva freno a mano
B =interruttori manubrio sx
C = leva selettore cambio
D = manopola sinistra
E = leva freno posteriore
F = specchietto sx
G = portapacchi anteriore
H = quadro strumenti
I = specchietto dx
L = leva freno anteriore
M = manopola destra
N = interruttore manubrio dx
O = blocchetto chiave
P = tappo serbatoio

03.0 QUADRO STRUMENTI

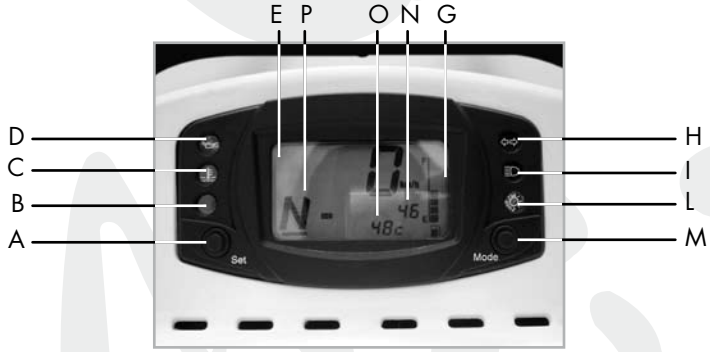

A = pulsante di settaggio
B = Indicatore luci di emergenza
C = Indicatore allarme temperatura
D = Indicatore olio motore
E = Indicatore di trazione 4WD
e bloccaggio differenziale
F = Indicatore velocità
G = Indicatore carburante
H = Indicatore direzionale
I = Indicatore luci abbaglianti
L = Indicatore luce di posizione
M = pulsante Mode
N = Indicatore contachilometri
O = Indicatore temperatura / Orologio
P = Indicatore marcia

04.0 COMANDI MANUBRIO LATO SINISTRO

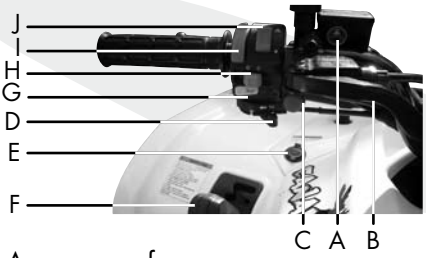

A = pompa freno
B= leva freno a mano PARKING
C=pulsante avviamento
D=leva comando aria
E =Presa 12V
F = leva cambio
G=pulsante clacson
H=pulsante indicatore direzionale
I= devio luci Anabbaglinte/Abbagliante
J=pulsante luci emergenza

AVVIAMENTO

Per l'avviamento del veicolo premere il pulsante C e contemporaneamente mantenere tirata la leva del freno.
ATTENZIONE: Con il motore a freddo tirare la leva comando aria (D)

ACCENSIONE LUCI

Premere il pulsante I nella posizione per accendere le luci di posizione.
Premere il pulsante I nella posizione per accendere i fari anteriori.
Premere il pulsante I per modificare la posizione dei fari Abb./Anabb.

INDICATORE DIREZIONE

Spostare il pulsante (L) verso sinistra per azionare l'indicatore direzione sinistro.Spostare il pulsante (L) verso destra per azionare l'indicatore direzione destro.

05.0 COMANDI MANUBRIO LATO DESTRO

A = Comando 2WD – 4WD e blocco differenziale
B = Comando freno
C = Manopola dx
D = Serratura vano portaoggetti
E = Comando acceleratore
F = Presa 12V

COMANDO DIFFERENZIALE

Questo veicolo è provvisto di un selettore di trazione sulle 4 ruote 2WD/4WD e di un selettore di blocco del differenziale LOCK / 4WD.
Trazione nelle 2 ruote 2WD: la forza si somministra solo alle ruote posteriori
Trazione nelle 4 ruote 4WD: la forza si somministra alle ruote anteriori e posteriori.
Trazione nelle 4 ruote con differenziale bloccato 4WD-LOCK: la forza si somministra su tutte le ruote in uguale percentuale.
Spostare il selettore (A) nella posizione 2WD comparirà il simbolo sul quadro comandi.
Per cambiare da 2WD a 4WD fermare il veicolo e spostare il selettore(A) nella posizione 4WD.
Quando il veicolo si trova nella posizione 4WD comparirà il simbolo sul quadro comandi.
Per il bloccaggio del differenziale spostare il selettore (A) verso sinistra dalla posizione 4WD. Nel quadro comandi comparirà il simbolo.
ATTENZIONE: Arrestare sempre il veicolo prima di modificare la posizione del differenziale.

06.0 SELLA

A = sella
B = serratura per apertura sella
Per estrarre la sella spostare la chiave di avvento verso sinistra nella posizione OPEN SEAT e alzare la sella dalla parte posteriore.
Per istallare la sella inserire la stessa nel supporto frontale e spingere la parte posteriore fino all'aggancio.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la sella sia fissata con sicurezza.

07.0 VANO BATTERIA

A = Staffa fissaggio batteria
B = Coperchio filtro aria
C = Batteria
D = Portafusibili

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Per accedere al vano batteria rimuovere la sella (vedi par. 06 Sella).
Svitare la staffa di fissaggio (A), e rimuovere rispettivamente il morsetto positivo (ROSSO) e il negativo (NERO). Quindi di seguito sostituire la batteria ripetendo la sequenza inversa nel montaggio dei morsetti.batteria del relativo liquido.
ATTENZIONE: Il veicolo è dotato di una batteria a secco, pertanto prima del montaggio è necessario riempire la batteria del relativo liquido.

08.0 FILTRO ARIA

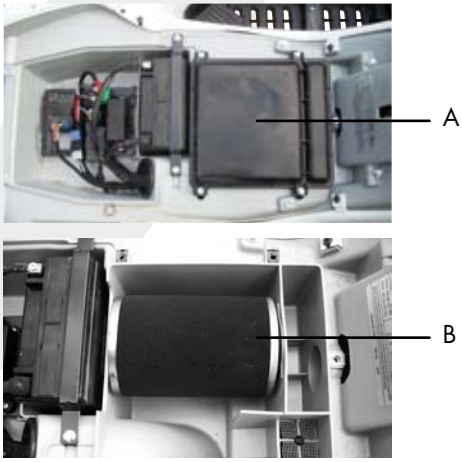

A = Coperchio sede filtro aria
B = Elemento filtrante

SOSTITUZIONE FILTRO ARIA
Per accedere al filtro aria rimuovere la sella (vedi 06 Sella).
Sollevare il coperchio (A) rimuovendo le 4 viti di fissaggio.
Sostituire l'elemento filtrante del filtro aria (B).
ATTENZIONE: è assolutamente importante per il buon funzionamento del veicolo controllare periodicamente il filtro dell'aria come da tabella di manutenzione.

09.0 LEVA SELETTORE CAMBIO

A = marcia ridotta (LOW)
B = marcia alta o normale (HIGH)
C = punto morto (NEUTRAL)
D = retromarcia (REVERSE)
P = parcheggio (PARK)

Non si può spostare la leva di selezione del cambio senza attivare il freno. Sul quadro strumenti nella posizione "P" vengono indicate le rispettive marce inserite.

ATTENZIONE: Quando si inserisce la retromarcia assicurarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro il veicolo.

10.0 VANO MOTORE

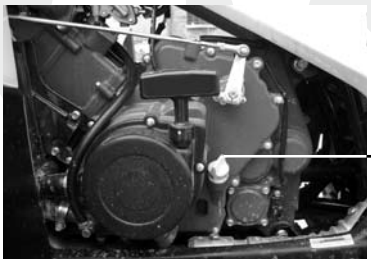

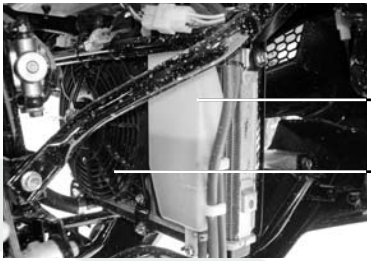

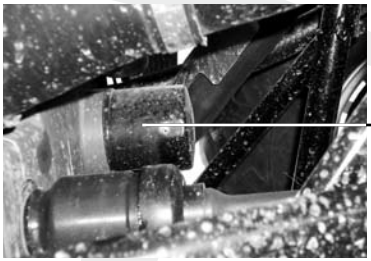

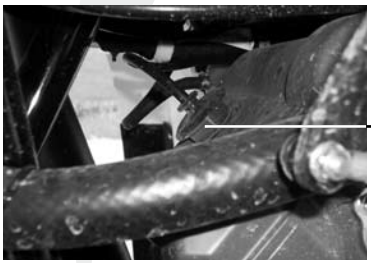

A = Coperchio lato motore lato sinistro
B = Asta controllo livello olio
C = Serbatoio liquido raffreddamento
D = Ventola di raffreddamento
E = Filtro olio
F = Candela
ATTENZIONE: effettuare periodicamente i controlli liquido olio, candela e liquido refrigerante rispettando gli intervalli prescritti (manutenzione programmata).

11.0 SOSTITUZIONE FUSIBILI

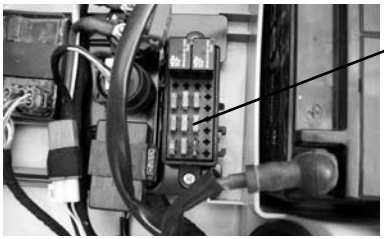

La sede dei fusibili si trova sotto il vano sella (vedi 6.0 sella). In caso di fusione di un fusibile disconnettere l'interruttore principale e installare un fusile nuovo dall'amperaggio di seguito specificato:

TIPO DI FUSIBILE	AMPERAGGIO
fusibile pricipale	30A
fusibile dei fari	15A
fusibiledel sistema di accensione	10A
fusibile delle prese di corrente ausiliaria 12V	10A
fusibile del sistema 4x4	5A
fusibile del sistema di segnalazione	10A

12.0 ACCENSIONE SUPPLEMENTARE

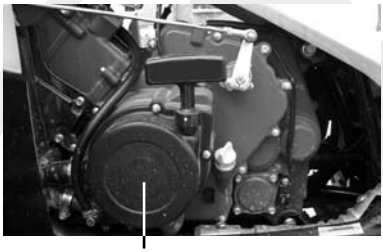

L'utilizzo dell'accensione supplementare è limitato ai casi in cui si verifichino anomalie nell'avviamento elettrico.
AVVERTENZA: porre sempre il selettore leva cambio nella posizione P di stazionamento prima di avviare il motore.

13.0 PNEUMATICI

E' assolutamente indispensabile rispettare le indicazioni raccomandate.

UTILIZZO OFF-ROAD
Pressione pneumatico anteriore MIN: 35 kPa (0,35 bar) MAX: 38 kPa (0,38 bar)
Pressione pneumatico posteriore MIN: 30 kPa (0,30 bar) MAX: 38 kPa (0,33 bar)

UTILIZZO ON-ROAD
Pressione pneumatico anteriore MIN: 80 kPa (0,8 bar) MAX: 120 kPa (1,2 bar)
Pressione pneumatico posteriore MIN: 70 kPa (0,7 bar) MAX: 110 kPa (1,1 bar)

ATTENZIONE: Le pressioni devono essere uguali in entrambe i lati.
Sostituire il pneumatico quando la profondità del tassello è uguale o inferiore a 3mm.

14.0 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Un adeguata manutenzione costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento e una maggiore durata del veicolo. A tale scopo WTMOTORS ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento raccolti nella tabella riepilogativa che segue.
La puntuale esecuzione dei tagliandi è obbligatoria per il corretto utilizzo della garanzia per quanto attiene le informazioni riguardanti le modalità di applicazione della garanzia si rimanda al capitolo "libretto di garanzia".

500 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio			X
Olio motore			X
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Liquido raffreddamento			X
Pasticche freno	X		
Pressione e usura pneumatici	X		
Equilibratura pneumatici	X		
Sterzo	X		
Candela			X
Filtro Aria			X
Cinghia di trasmissione	X		

A 1000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio	X		
Olio motore	X		
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Liquido raffreddamento	X		
Pasticche freno	X		
Olio freni	X		
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela	X		
Filtro Aria			X
Carburatore	X		
Silenziatore di scarico	X		
Filtro benzina			X

A 3000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Filtro Olio			X
Olio motore			X
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Liquido raffreddamento			X
Pastiglie freno	X		X
Olio freni			X
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela			X
Filtro Aria			X
Carburatore	X		
Silenziatore di scarico	X		
Sospensioni Ant. e Post.	X		
Sistema direzione	X	X	
Filtro benzina			X

N.B: ripetere le manutenzioni ogni 3000 Km
liquido dei freni raccomandato DOT 4: DOT4
olio motore e differenziali: SAE 15W/40 SF

La **WTMotors S.r.l.**
desidera ringraziarLa per aver scelto un suo prodotto.
Il presente libretto contiene i termini e le modalità relative
al programma di Garanzia Europea della WT Motors S.r.l.

GARANZIA 2 ANNI

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

1) I dati da Lei forniti saranno inseriti, nel caso di Suo consenso, in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti, utilizzabile per eventuali informative commerciali nell'interesse della clientela ed indagini di mercato;

2) Il conferimento di tali dati è facoltativo per quanto attiene la "Scheda archivio clienti" (a pag. 17 da compilarsi a cura dell'utilizzatore del veicolo);

3) Il conferimento dei dati è invece necessario, relativamente a quelli inseriti nel "Tagliando di consegna per la garanzia 2 anni" (pag. 23), per poter fornire le normali prestazioni di garanzia;

4) Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente;

5) Lei potrà in ogni momento far valere i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/96, rivolgendosi a:

WTMotors S.r.l. – Via G. Salvemini, 3 – 60035 Jesi (AN)

SCHEDA ARCHIVIO CLIENTI

1 I DATI SI DEVONO RIFERIRE ALL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO

a. NOME .....

b. COGNOME .....

c. VIA .....

d. CITTA' .....

e. CAP ..... PROV .....

f. TEL. .....

2 DATA DI NASCITA

3 SESSO ☐ M ☐ F

4 PROFESSIONE

- ☐ Libero professionista / Dirigente / Quadro
- ☐ Impiegato / Insegnante
- ☐ Commerciante / Artigiano
- ☐ Operaio / Lavoratore agricolo / Casalinga
- ☐ Studente
- ☐ Pensionato
- ☐ Altro .....

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 16), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente

.....

Compilare la scheda dopo averla staccata dal libretto.

N.B: inviare a WTMOTORS via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN) mezzo raccomandata

WTMOTORS AFTER SALES
_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)
_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250
info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

GARANZIA 2 ANNI

Fermi restando i diritti di cui il consumatore è titolare nei confronti del venditore secondo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 1999/44/CE, su "Taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", nel caso in cui il veicolo sia affetto da vizi o difetti, WT Motors garantisce al Cliente la sostituzione dei particolari inefficienti o inutilizzabili per difetto di fabbrica, mediante ricambi originali WT Motors, per un periodo di 24 mesi, oppure per una percorrenza non superiore ai 3000Km, decorrenti dalla data di consegna.

Il primo intervento a cui viene sottoposto il Suo veicolo è l'ispezione di preconsegna

Il Concessionario/Officina Autorizzata, presso il quale ha acquistato il Suo veicolo, conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di "Preconsegna" sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è in perfette condizioni di funzionamento.
Questa è la prima delle registrazioni richieste per tutelare la validità della garanzia.

Per questa operazione fa fede il timbro del concessionario riportato sul TAGLIANDO DI CONSEGNA per la garanzia.

L'attività di verifica e analisi della cause verrà effettuata a cura dei Concessionari o dalle Officine da questi Autorizzate al Servizio Assistenza WT Motors e comprende:
- fornitura dei ricambi per eseguire le riparazioni in garanzia.

Gli interventi in garanzia, così come i Tagliandi di Manutenzione, dovranno essere effettuati presso tutti i Concessionari o Officine da questi autorizzati al Servizio Assistenza.

Il compratore si impegna a non usare il veicolo acquistato con modalità e finalità diverse da quelle indicate nel libretto di uso e manutenzione; a non farlo partecipare a corse, senza preventivo assenso scritto e restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alle manifestazioni; a non apportare modifica alcuna, sia essa costruttiva o di prestazione funzionale, o di carattere estetico, rispetto alle caratteristiche del veicolo indicate nel libretto di uso e manutenzione, ad esclusione degli accessori originali WT Motors conformemente alle descrizioni indicate nel manuale uso e manutenzione del veicolo.

La garanzia non è dovuta:

- per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalla Officina del Concessionario, dalle Officine Autorizzate al Servizio Assistenza WTMotors e del Costruttore;
- per i prodotti sui quali risultano alterati i numeri di identificazione punzonati sul telaio o sul motore; per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- per i difetti derivanti da sinistri, incuria, uso improprio, ovvero dall'impiego di particolari non originali (cioè non costruiti, e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio dal Costruttore).

Nell'ambito del periodo di Garanzia non sono compresi:

- la sostituzione dei filtri aria/olio;
- i rabbocchi o i rifornimenti dei lubrificanti, di liquidi speciali e materiali vari di consumo non collegati agli interventi riparativi per accertato difetto;
- ogni altra manutenzione e intervento conseguente a usura, ad incidente e condizioni di esercizio e di guida non rispondenti alle indicazioni del Costruttore;
- tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc., che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo;
- lievi trasudamenti di olio o assimilabili, da guarnizioni e paraoli che non provochino alterazioni di livello.

Particolari esclusi dalla garanzia

I seguenti particolari non sono coperti dalla garanzia, fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione e/o materiale (es. rotture, difetti di assemblaggio, craterizzazioni, ecc.)

Particolari di sostituzione per normale manutenzione (a titolo di esempio):

- filtri aria / olio / carburante
- olio
- liquido freni
- liquido refrigerante

Particolari soggetti a usura (a titolo di esempio):

- frizione
- masse centrifughe variatore
- cavi
- lampade
- fusibili
- pasticche freno
- disco freno
- decalcomanie
- marmitte
- pneumatici
- batteria
- sella
- radiatori acqua

OPERAZIONI DI PRECONSEGNA

Verifica estetica:
Accoppiamento Plastiche
Graffi
Sporcizia

☐ OK

Verifica Bloccaggi:
Bloccaggi di Sicurezza
Viti di fissaggio

☐ OK

Impianto elettrico:
- Interruttore principale
- Fari: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di parcheggio e relative spie
- Regolazione proiettore secondo norme vigenti
- Luce posteriore, luce di parcheggio, luce stop
- Interruttori luce stop anteriore e posteriore
- Indicatori di direzione e relative spie
- Luce strumentazione
  Strumenti: indicatori benzina e temperatura
- Spie al gruppo strumenti
- Clacson
- Starter

☐ OK

Verifica livelli:
- Batteria
- Livello liquido impianto frenante idraulico (dove previsto)
- Livello liquido impianto di raffreddamento (dove previsto)
- Livello olio mozzo posteriore
- Livello olio carter motore 4T
- Livello olio cambio (dove previsto)

☐ OK

Prova su strada:
- Partenza a freddo
- Funzionamento strumenti
- Risposta a comando gas
- Stabilità in accelerazione e frenata
- Efficienza freno anteriore e posteriore
- Efficienza sospensione anteriore e posteriore
- Rumorosità anomale

☐ OK

TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

Dati del veicolo

Prefisso telaio | | | | | | | |

Numero telaio | | | | | | | | |

Nome modello .....

Targa .....

Dati del proprietario

Cognome .....

Nome .....

Codice Fiscale .....

Via .....

Città .....

Prov. ..... Cap. .....

Tel. .....

Email .....

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente: .....

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita: .....

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente: .....

COPIA PER IL CLIENTE

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

Dati del veicolo

Prefisso telaio | | | | | | | |

Numero telaio | | | | | | | | |

Nome modello .....

Targa .....

Dati del proprietario

Cognome .....

Nome .....

Codice Fiscale .....

Via .....

Città .....

Prov. ..... Cap. .....

Tel. .....

Email .....

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente: .....

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita: .....

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente: .....

COPIA PER LA WT MOTORS

N.B: inviare a WTMOTORS via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN) mezzo raccomandata

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

Vi consigliamo i
"RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS"
gli unici che offrono la stessa garanzia di qualità dei particolari montati in origine sul veicolo.
I ricambi originali sono disponibili presso i Concessionari o Punti di Assistenza Autorizzati WT Motors.

RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS

WT MOTORS S.r.l.
Manutenzione
Programmata n° 1 (500 Km)
Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Data
Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Timbro e firma del Concessionario/Off. Autorizzata

Inviare a:
WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN)

WT MOTORS S.r.l.
Manutenzione
Programmata n° 2 (1000 Km)
Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Data
Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Timbro e firma del Concessionario/Off. Autorizzata

Inviare a:
WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN)

WT MOTORS S.r.l.
Manutenzione
Programmata n° 3 (3000 Km)
Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

Prefisso telaio

Numero telaio

Modello

Data
Chilometraggio veicolo

Codice Concessionario

Codice Off. Autorizzata

Timbro e firma del Concessionario/Off. Autorizzata

Inviare a:
WTMOTORS_Via Emilia Romagna snc_60030_Monsano (AN)

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

Grazie per aver scelto un nostro prodotto,
ci auguriamo che l' CANADIAN WT700 possa servirvi
per un lungo tempo e senza problemi,
che contribuisca alla vostra soddisfazione
e che rappresenti una fonte di piacere.

Non è un giocattolo.
Gareggiare può essere pericoloso,
indossa sempre l'equipaggiamento adeguato
per la vostra sicurezza.
Non guidare senza casco.
Utilizzabile esclusivamente nel rispetto delle attuali
norme vigenti.

La WTMOTORS non si assume la responsabilità
Su danni a cose e persone dovuti all'uso improprio del mezzo.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
WTMOTORS AFTER SALES SERVICE VIA EMILIA ROMAGNA SNC MONSANO (AN)
TEL 0731 61691 FAX 0731 6169250 E-MAIL ricambi@wtmotors.it

NOTE

NOTE

WTMOTORS AFTER SALES

_Via **Emilia Romagna** snc_60030 **Monsano** (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it